


Portagomma push-lock in ottone femmina
girevole metrico
3468 - Tierre

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

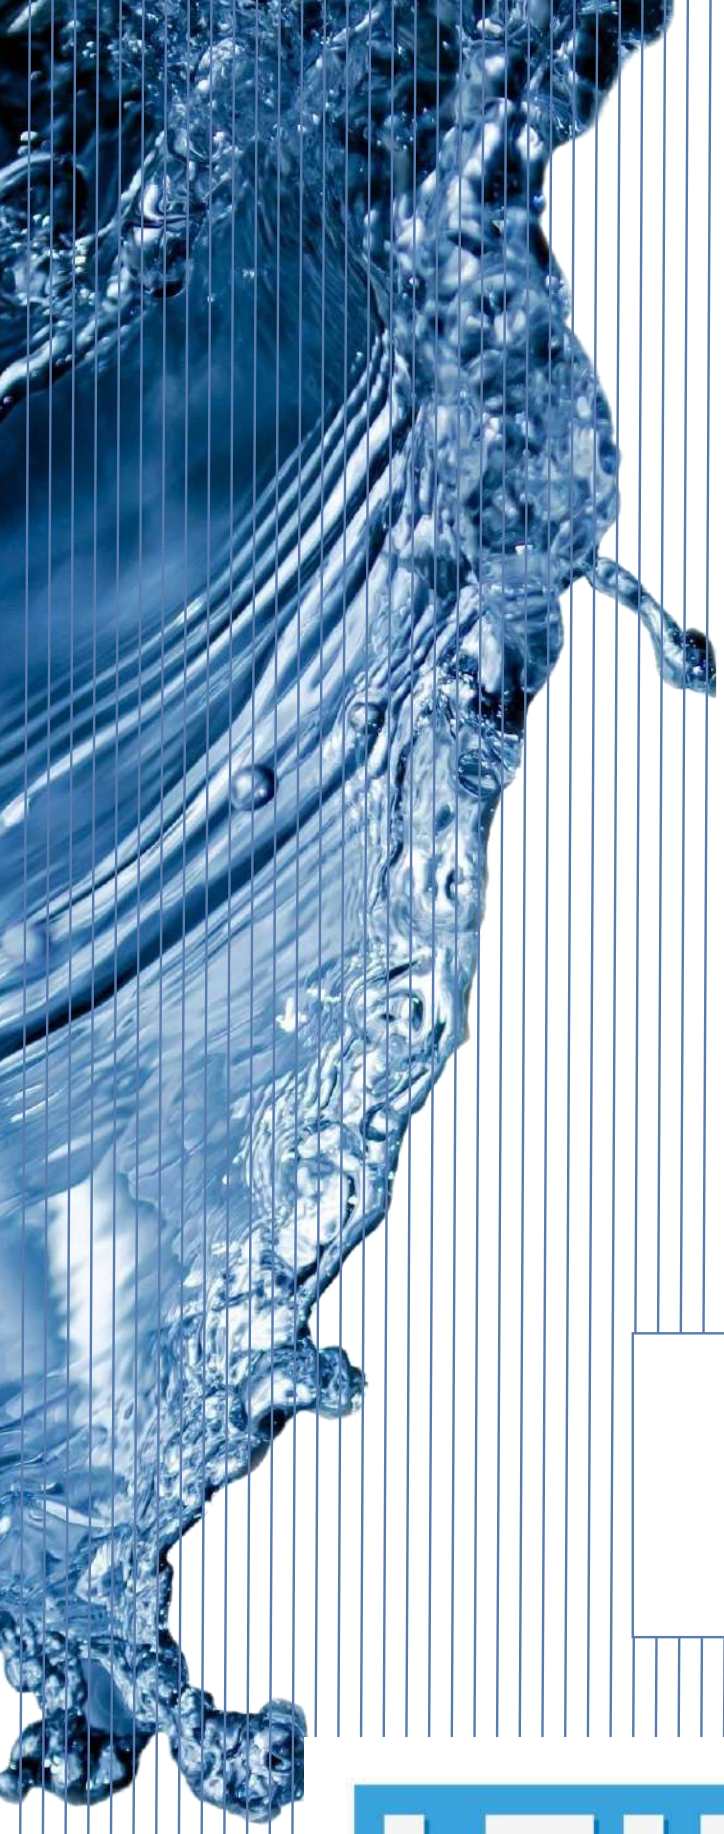


All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

3468

Portagomma autoserrante femmina girevole metrico



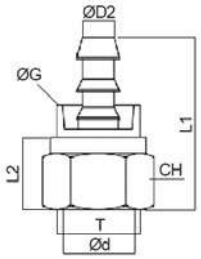


CODICE	DN		T	ØD2	Ød	L1	L2	ØG	CH	g
3468TRM1014	1/4"	6	M10x1	4,0	6	33,5	11,0	14,0	13	17,0
3468TRM1214	1/4"	6	M12x1	4,8	8	34,5	13,0	14,0	14	18,0
3468TRM1614	1/4"	6	M16x1,5	4,8	10	35,8	15,0	14,0	19	33,0
3468TRM1638	3/8"	10	M16x1,5	7,5	10	39,3	15,0	17,0	19	35,0
3468TRM2038	3/8"	10	M20x1,5	7,5	14	39,3	15,0	17,0	24	52,0
3468TRM2012	1/2"	13	M20x1,5	10,0	14	44,0	15,0	20,5	24	56,0
3468TRM2212	1/2"	13	M22x1,5	10,0	16	45,0	17,0	20,5	27	77,0
3468TRM2412	1/2"	13	M24x1,5	10,0	18	47,0	18,0	20,5	30	99,0
3468TRM2458	5/8"	16	M24x1,5	13,5	18	55,0	18,0	24,0	30	97,0
3468TRM3034	3/4"	20	M30x1,5	16,0	22	62,0	18,5	27,0	36	137,0
3468TRRM361	1"	25	M36x1,5	22,0	28	71,3	21,0	36,5	42	249,0


Il portagomma 3468 può essere combinato con la gamma di raccordi a compressione in ottone giallo (Catalogo Generale Tierre Fittings pag. 233).
Prendere come riferimento il Ød per scegliere la corretta combinazione.

ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO


COME ESEGUIRE IL MONTAGGIO

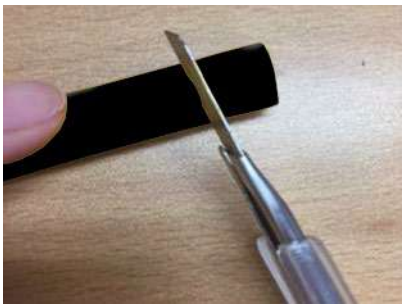

1. Tagliare il tubo a 90° e lasciarne pulita l'estremità.

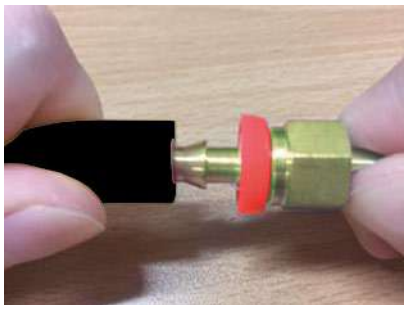

2. Inserire il portagomma nel tubo (utilizzare acqua e sapone come lubrificante per rendere più facile il montaggio).

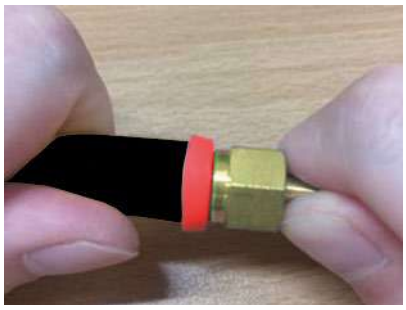


3. Inserire il tubo fino a battuta all'interno del cappuccio plastico.
4. Assicurarsi che il tubo sia completamente inserito.

COME ESEGUIRE LO SMONTAGGIO



1. Tagliare il tubo nel senso della lunghezza dal cappuccio plastico all'estremità del portagomma.

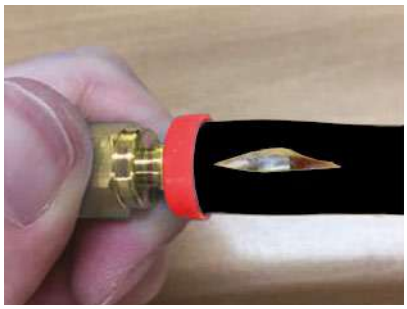

2. Piegare il tubo per esporre il portagomma, poi rimuovere il tubo tirando.

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.